INHOUD

BEKNOPTE HANDLEIDING

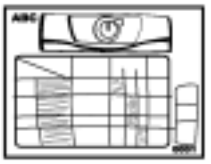

PROGRAMMATABEL

- WASGOED VOORBEREIDEN
- EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNCTIES SELECTEREN
- EEN PROGRAMMA STARTEN EN VOLTOOIEN
- HET WIJZIGEN VAN EEN REEDS GEKOZEN PROGRAMMA
- EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN
- DAGELIJKS ONDERHOUD EN REINIGING

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

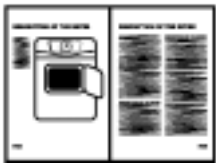

BOEKJE

VEILIGHEIDSADVIEZEN VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT/AANSLUITINGEN PAGINA 20

VEILIGHEIDSADVIEZEN EN ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN PAGINA 21

BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT PAGINA 22

GEHEUGENSTEUNTJE - ONDERHOUD EN REINIGING PAGINA 22

AFVOERSYSTEEM PAGINA 23

OMKEREN VAN DE DEUR/KINDERBEVEILIGING PAGINA 24

WARMTEWISSELAAR PAGINA 25

HET OPSPOREN VAN STORINGEN/ KLANTENSERVICE PAGINA 26

VEILIGHEIDSADVIEZEN VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT/AANSLUITINGEN

1. De verpakking verwijderen en controle

- Controleer na het uitpakken of de droogautomaat niet beschadigd is. Twijfelt u, gebruik de droogautomaat dan niet. Neem contact op met de Servicedienst of uw plaatselijke leverancier.
- Als het apparaat op een zeer koude plaats heeft gestaan voor de aflevering, laat het dan enkele uren op kamertemperatuur komen voordat u het gebruikt.
- Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken enz.) moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden, omdat dit mogelijk gevaarlijk is.
- Verwijder de beschermende folie van het bedieningspaneel.

2. Elektrische aansluitingen

- Elektrische aansluitingen dienen uitgevoerd te worden door een deskundige monteur in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de geldende standaard veiligheidsvoorschriften.
- De elektrische aansluiting dienen te voldoen aan de voorschriften van uw plaatselijke elektriciteitsmaatschappij.
- Informatie over het voltage, stroomverbruik en de vereiste zekering vindt u vermeld op het plaatje aan de achterzijde van de droogautomaat.
- De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade die voortkomt uit veronachtzaming van deze instructies.
- De droogautomaat dient te worden geaard zoals door de wet voorgeschreven.
- Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige adapters.
- Voordat u onderhoud uitvoert, verdient het aanbeveling de stekker van de droogautomaat uit het stopcontact te trekken.
- Gebruik de droogautomaat niet als die tijdens het transport schade heeft opgelopen. Neem contact op met één van de technici van onze Klantenservice.
- De vervanging van de hoofdkabel dient alleen te worden uitgevoerd door de Servicedienst.
- Na installatie moet de stekker bereikbaar blijven, of moet het mogelijk zijn de meerpolige aansluiting af te koppelen via een schakelaar.

3. Installatie

- Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met scharnieren die aan andere kant zitten t.o.v. het scharnier van de droogtrommel.
- Installeer uw droogautomaat niet op een plaats waar deze kan lijden onder extreme omstandigheden, zoals: slechte ventilatie, temperaturen onder de 5°C of boven de 35°C.
- Controleer voordat u de eerste droogcyclus laat draaien of de waterbak en de warmtewisselaar op de goede plaats zitten.
- Alleen voor uitvoeringen met de waterbak boven: gebruik indien mogelijk een slang om het water rechtstreeks af te voeren via de afvoer in huis. Hierdoor voorkomt u dat u de waterbak aan het einde van elke droogcyclus moet legen, aangezien het condenswater rechtstreeks weg kan lopen. Zie ook het hoofdstuk “Afvoersysteem”.
- Zet de droogautomaat nooit op een hoogpolig tapijt.
- Zorg ervoor dat de hoofdkabel niet bekneld raakt tussen de droogautomaat en de muur.

Stabiliteit:

Wanneer u uw droogautomaat installeert, moet hij waterpas worden gezet met behulp van de stelpootjes en moet de horizontale stand worden gecontroleerd met een waterpas.

Inbouwen van de droogautomaat

Verwijder het werkblad en vervang het door het inbouwpakket (in overeenstemming met de EEG-elektriciteitsvoorschriften), dat bij uw dealer verkrijgbaar is. De installatie moet wettelijk door een gekwalificeerde technicus worden uitgevoerd.

Stapelpakket

Afhankelijk van het model kan uw droogautomaat gestapeld worden bovenop uw wasmachine met belading aan de voorkant. Neem contact op met uw dealer of onze Klantenservice.

Minimale afmetingen behuizing:

Breedte: 600 mm
Hoogte: 855 mm
Diepte: 600 mm

VEILIGHEIDSADVIEZEN EN ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN

1. **Verpakking**

De verpakking is 100% recyclebaar, zoals aangegeven door het kringloopsymbool ♺.

2. **Tips voor het besparen van energie**

- Droog altijd een volledige lading: afhankelijk van het soort wasgoed en het programma/de droogtijd.
- Gebruik bij voorkeur de maximaal toegestane centrifugeersnelheid van uw wasmachine, aangezien het mechanisch afvoeren van water minder energie kost. U zult tijd en energie besparen bij het uitvoeren van een droogcyclus.
- Laat het wasgoed niet te sterk drogen.
- Maak het pluisfilter schoon na **elke** droogcyclus.
- Plaats uw droogautomaat in een ruimte met een temperatuur tussen 15° C en 20° C. Zorg voor ventilatie in het vertrek, als de temperatuur hoger is.
- Selecteer altijd het juiste programma/de juiste droogtijd voor de lading om de gewenste droogresultaten te krijgen.
- Selecteer de optie *Delicaat* alleen bij kleine ladingen.
- Bij het drogen van katoen bijvoorbeeld, droogt u *strijkdroge* en *kastdroge* ladingen samen. Start met de instelling *strijkdroog*, verwijder de was die gestreken moet worden aan het einde van de droogcyclus en droog de rest van de lading op de instelling *kastdroog*.

3. **De verpakking en oude droogautomaten als afval verwerken:**

De droogautomaat is vervaardigd van recyclebare materialen. De droogautomaat dient verwijderd te worden in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften inzake afvalverwerking.

- Snijd het netsnoer door voordat u de droogautomaat afdankt, zodat hij geen stroomtoevoer kan krijgen.

4. **Kinderbeveiliging:**

Laat kinderen niet met de droogautomaat spelen.

5. **Algemene adviezen:**

- Zet de programma- of tijdskeuzeknop na het gebruik altijd op “0”. Dit voorkomt dat de droogautomaat per ongeluk wordt aangezet.
- Voor het schoonmaken of onderhoud, dient u de droogautomaat uit te zetten en de stekker daarvan uit het stopcontact te halen.
- Om de buitenkant van de droogautomaat te reinigen gebruikt u een neutraal afwasmiddel en een vochtige doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen.
- Gebruik geen ontvlambare reinigingsmiddelen.
- Gebruik de droogautomaat niet als er chemicaliën zijn gebruikt voor reiniging.
- Kledingstukken die behandeld of verontreinigd zijn met ontvlambare reinigingssprays of -vloeistoffen zoals wasbenzine, slaolie of aërosolsprays mogen niet in deze droogautomaat gedaan worden.
- Laat geen aanstekers in zakken zitten.
- Gebruik of bewaar nooit ontvlambare materialen in de buurt van de droogautomaat.
- Veeg pluis van de deurafdichting en de deur met behulp van een vochtige doek.
- Wanneer de mazen van het pluisfilter verstopt zijn, moet het worden schoongemaakt met water en een zachte borstel.
- Aangezien pluis het filter kan passeren moet het hele filtergebied (ook het gebied onder het filter) van tijd tot tijd worden schoongemaakt met een borstel, een vochtige doek of met een stofzuiger.
- Indien nodig kan het netsnoer vervangen worden door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de Klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend worden vervangen door gekwalificeerde technici.
- ⚠ Attentie: het achterpaneel kan heet zijn.

EC Verklaring van overeenstemming

- Deze droogautomaat is ontworpen, geconstrueerd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen:
  - 73/23/EEG Laagspanningsrichtlijn
  - 89/336/EEG EMC-richtlijn
  - 93/68/EEG Richtlijn inzake CE-markering.

CE

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.

Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

- De droogautomaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en voor de beschreven doeleinden.

BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT

A. Werkblad.
B1. Uitvoering met waterbak onder of
B2. Uitvoering met waterbak boven.
C. Contactpin.
D. Deur:
Als u de deur wilt openen: trekt u aan de hendel.
Als u de deur wilt sluiten: drukt u deze licht aan totdat hij sluit.
E. Filter.
F. Kinderbeveiliging.
G. Toets voor opening van de klep van de warmtewisselaar.
H. Warmtewisselaar.

Opmerking: afhankelijk van het model kan de openingsrichting van de klep horizontaal of verticaal zijn. Hierdoor verandert de werking van de klep niet.

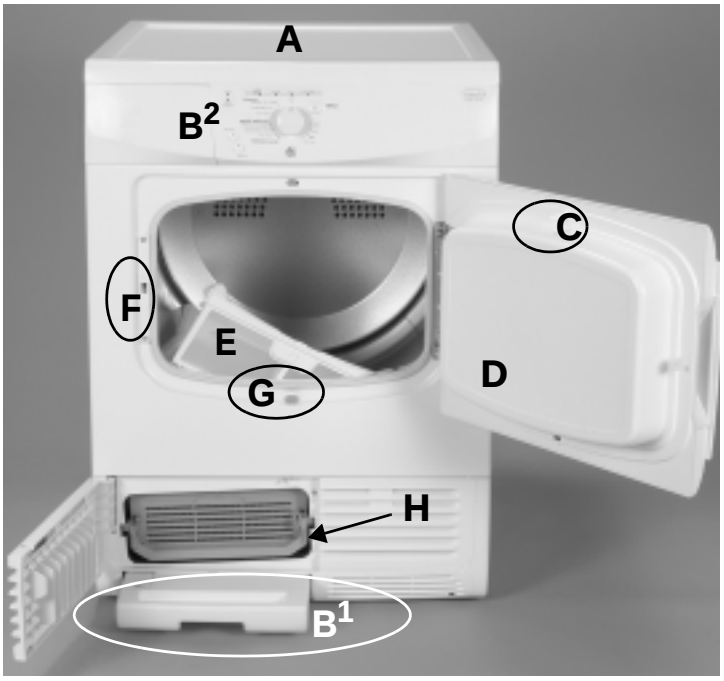

GEHEUGENSTEUNTJE - ONDERHOUD EN REINIGING

IEDERE DROOGCYCLUS

- **Reinig het pluisfilter aan het eind van iedere droogcyclus.**
  Open de deur.
  Trek het filter omhoog.
  Open het filter.
  Verwijder pluis met een zachte borstel of met uw vingers.
  Sluit het filter.
  Duw het filter terug op zijn plaats.
- **Maak de waterbak op het eind van iedere droogcyclus leeg.**

IEDERE MAAND

- **Reinig de warmteverwisselaar tenminste eenmaal per maand (zie het hoofdstuk "WARMTEWISSELAAR").**
  Veeg eventueel pluis/stof van de deurafdichting en de binnenkant met een vochtige doek.

Verwijder tenminste eenmaal per maand vezels in en rond het waterafvoergat.

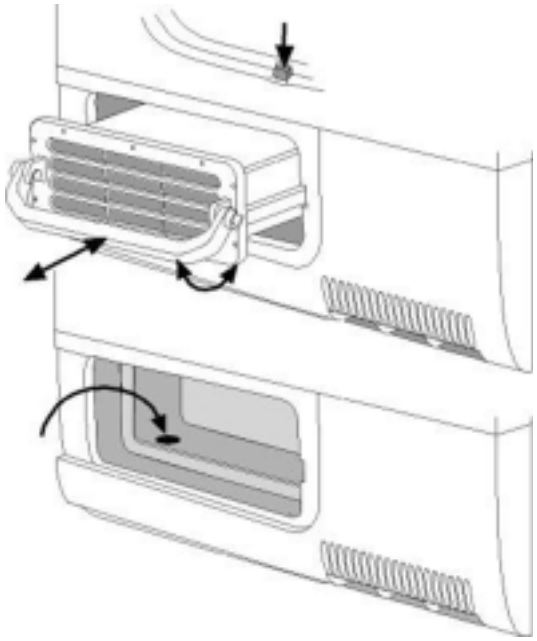

AFVOERSYSTEEM

Alleen voor uitvoeringen met de waterbak boven

Om de waterbak niet aan het einde van elke droogcyclus te hoeven legen, kan het condenswater rechtstreeks worden afgevoerd.

N.B: normaal gesproken is de afvoerslang niet bijgeleverd; u dient de accessoire-set te gebruiken, die verkrijgbaar is bij uw dealer of bij onze Klantenservice.

Neem contact op met uw dealer of met de Klantenservice voor het artikelnummer van deze set.

De aansluiting voor rechtstreekse afvoer zit op de achterkant van de droger.

A. Leg er een doek onder om gemorst water op te vangen.

B. Verwijder de slang onder op de achterkant van de droger en steek hem in het gat dat er vlakbij zit.

C. Zet de slang vast (lengte: 1,5 m) op de afvoeraansluiting. Het hoogteverschil tussen de twee afvoeraansluitingen mag niet groter zijn dan 1 m.

Opmerking: om sifonvorming te vermijden mag het uiteinde van de slang niet in het afvoerwater ondergedompeld zijn. Buig en verdraai de slang niet.

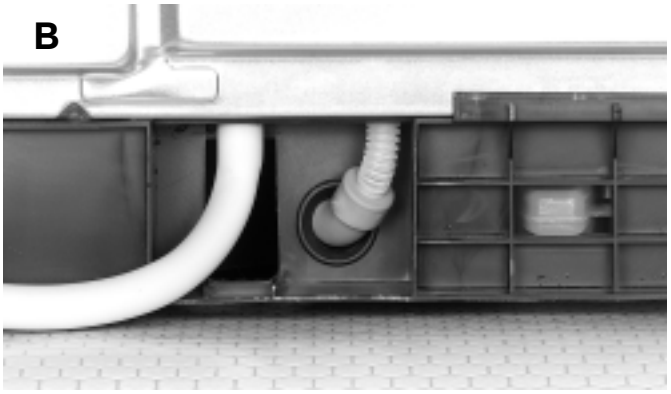

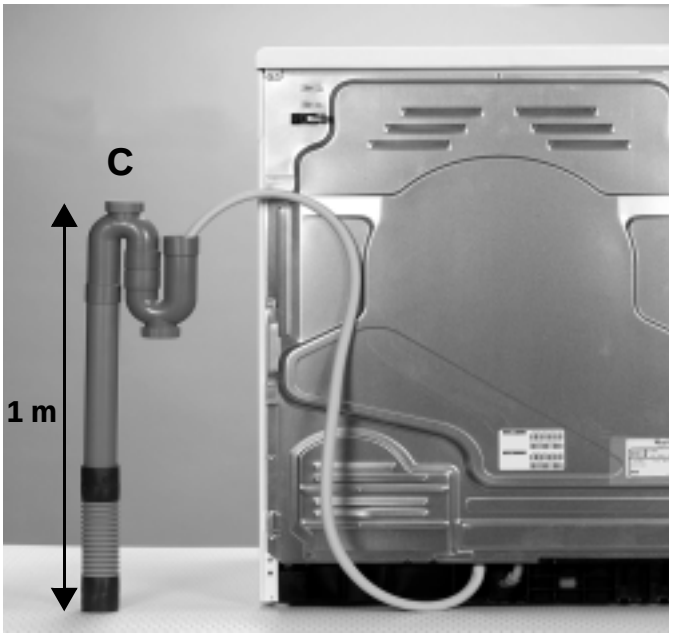

OMKEREN VAN DE DEUR/KINDERBEVEILIGING

Omkeren van de deur

A. Haal de stekker uit het stopcontact.

B. Open de deur.

C. Draai de contactpin aan de bovenkant van de deur 90° met behulp van een sleutel, en verwijder hem.

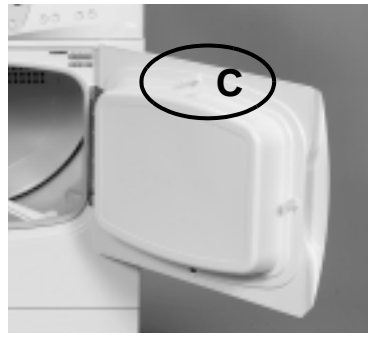

D. Verwijder de twee scharnierschroeven van de deur en daarna de deur zelf.

E. Verwijderen van de deurvergrendeling:
Draai de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem los.
Til de deurvergrendeling van onderen op, schuif deze ongeveer 1,5 cm omhoog en verwijder hem.

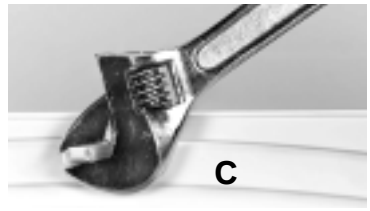

F. Omkeren van de deur:
Bevestig de deur aan de gewenste kant met de twee schroeven.
Schroef de deur in horizontale positie, om beknelling van de afdichting te voorkomen.

G. Bevestig het deurvergrendelingssysteem aan de andere kant van de scharnierbevestiging en duw hem 1,5 cm naar beneden.

H. Draai de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem aan.

I. Zorg ervoor dat de richting van het deurvergrendelingssysteem niet omgedraaid wordt.
De kinderbeveiliging moet boven het vergrendelingssysteem zitten.

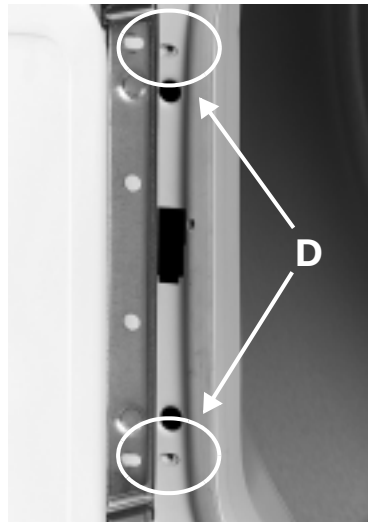

J. Plaats de contactpin aan de binnenkant van de deur terug (bovenzijde).

Kinderbeveiliging

Het gebruik van de kinderbeveiliging

1. Open de deur.

2. Draai met behulp van een munt of een schroevendraaier de plastic schroef (**I**) 90° met de klok mee.

Gleuf verticaal: de deur kan niet worden vergrendeld.
Gleuf horizontaal: de deur kan worden vergrendeld.

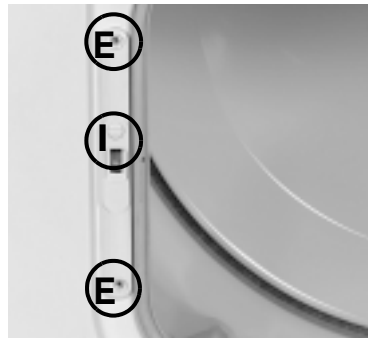

WARMTEWISSELAAR

Voordat u met schoonmaken of onderhoud begint, dient u de droogautomaat uit te zetten.

Maak de warmtewisselaar op zijn minst elke drie maanden als volgt schoon:

A. Open de deur en druk op de toets van de klep van de warmtewisselaar onder op de deuringang.

B. De flap van de warmtewisselaar gaat open.

C. Klap de handgreep van de warmtewisselaar omhoog in horizontale positie en verwijder de warmtewisselaar.

D. Maak de warmtewisselaar schoon onder stromend water door hem rond te draaien om alle kanten te kunnen bereiken, vooral aan de voor- en achterkant.

E. Veeg stof en pluis van de afdichtingen en van de platen van de warmtewisselaar.

F. Verwijder het pluis van de behuizing van de warmtewisselaar. Houd de afvoeropening (links voor in de behuizing) vrij van pluis.

G. Breng de warmtewisselaar volledig in zijn behuizing aan (de markering TOP of HAUT omhoog gericht), waarbij u de handgreep in horizontale positie houdt, en duw vervolgens de handgreep omlaag.

H. Doe dan de deur dicht.

De aluminium platen van de warmtewisselaar kunnen in de loop der tijd verbleken.

Opmerking: afhankelijk van het model kan de opening van de klep horizontaal of verticaal zijn. Hierdoor verandert de werking van de klep niet.

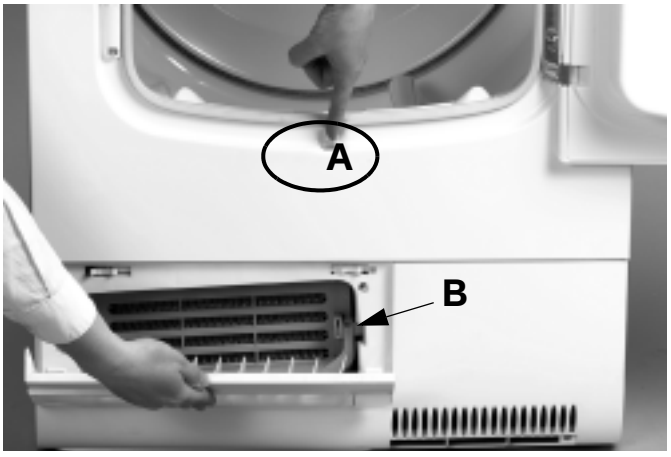

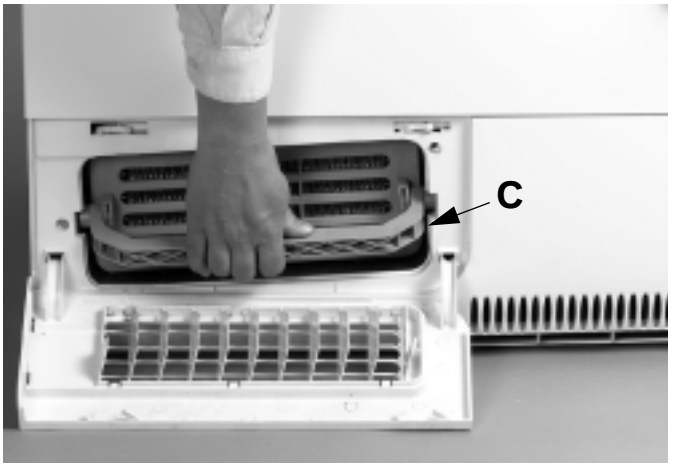

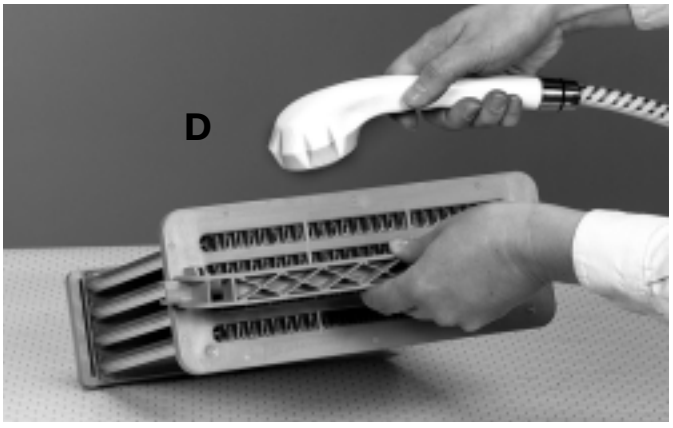

HET OPSPOREN VAN STORINGEN/ KLANTENSERVICE

Het opsporen van storingen

Mocht de droogautomaat storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan alvorens contact op te nemen met de Servicedienst:

Het drogen duurt te lang / het wasgoed is niet droog genoeg:

- Is het juiste programma geselecteerd?
- Was het wasgoed te nat toen het in de trommel geplaatst werd (de centrifugeersnelheid van de wasmachine minder dan 800 tpm? Wanneer de centrifugeersnelheid minder dan 800 tpm is, kan de fout met de waterbak tijdens de droogcyclus optreden)?
- Is het pluisfilter vuil (indicatielampje filter brandt)?
- Is de warmtewisselaar vuil (zie de Gebruiksaanwijzing)?
- Is de omgevingstemperatuur te hoog?
- Branden de indicatielampjes END en Antikreuk? De droogcyclus is compleet en het wasgoed kan er uit worden gehaald.
- Is de optie Delicaat geselecteerd?

De droogautomaat werkt niet:

(druk na een stroomstoring en/of onderbreking van de elektriciteit altijd op de "Start/Pauze"-toets).

- Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Is de stroom uitgevallen?
- Is de zekering doorgeslagen?
- Is de deur goed gesloten?
- Is het programma geselecteerd?
- Is de functie Startselectie geselecteerd?
- Is de **"Start/Pauze"**-toets ingedrukt?

De indicatielampjes pluisfilter, waterbak of warmtewisselaar branden:

- Is het pluisfilter schoon?
- Is de waterbak leeg?
- Is de waterbak goed geplaatst?
- Is de warmtewisselaar schoon en gereset?

Waterdruppels onder de droger:

- Staat de warmtewisselaar goed?
- Is eventueel pluis van de afdichting van de warmtewisselaar weggeveegd?
- Is eventueel pluis van de deurafdichting weggeveegd?
- Is de waterbak goed geplaatst?
- Staat de droogautomaat waterpas?

Klantenservice

Als de storing aanhoudt of opnieuw optreedt, nadat u de bovenstaande controles hebt uitgevoerd, dient u de droogautomaat uit te schakelen en onze Servicedienst te bellen (zie de garantie).

Vermeld:

- De aard van de storing.
- Het type droogtrommel en het model.
- Het servicenummer (nummer achter het woord Service op het typeplaatje) aan de binnenkant van de deur rechts.
- Uw volledige adres en telefoonnummer.

SERVICE 0000 000 00000